

Guia Rápido de Instalação




PASSO 2: COMO CONFIGURAR SEU ROTEADOR

- Siga os procedimentos destacados acima para instalar fisicamente seu roteador.
- Abra seu navegador de Internet e digite **http://192.168.0.1** na barra de endereços, conforme ilustração abaixo.




- Na página de configuração do roteador, mantenha os campos **Nome de Usuário** e **Senha** como estão e clique no botão **Login**.

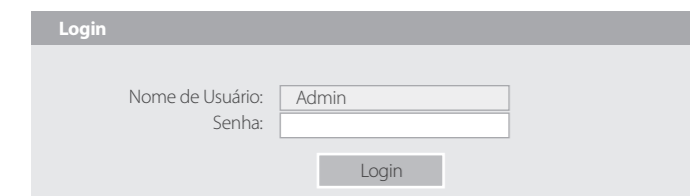

PASSO 3: COMO CONFIGURAR SUA INTERNET


- Para clientes **NET** (ou outro provedor) que utilizam conexão de IP dinâmico

a) O roteador irá detectar automaticamente o tipo de sua conexão e selecionará a opção **DHCP**. Mantenha esta definição e siga para o passo **Como configurar sua rede Wireless**.

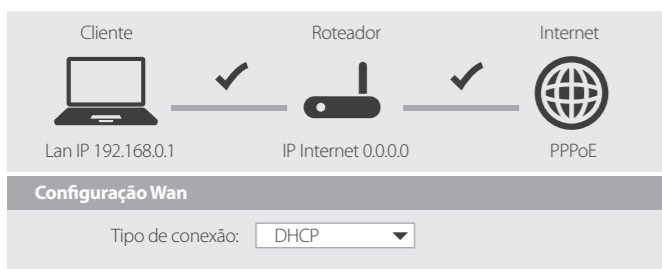


PASSO 1: COMO LIGAR SEU ROTEADOR – CONEXÕES FÍSICAS

- Conecte a fonte de alimentação ao roteador e ligue-a em uma tomada elétrica. Verifique se os indicadores luminosos do roteador se acendem
- Conecte seu modem (aparelho fornecido por seu provedor de Internet) ao seu novo roteador utilizando um cabo de rede RJ-45.

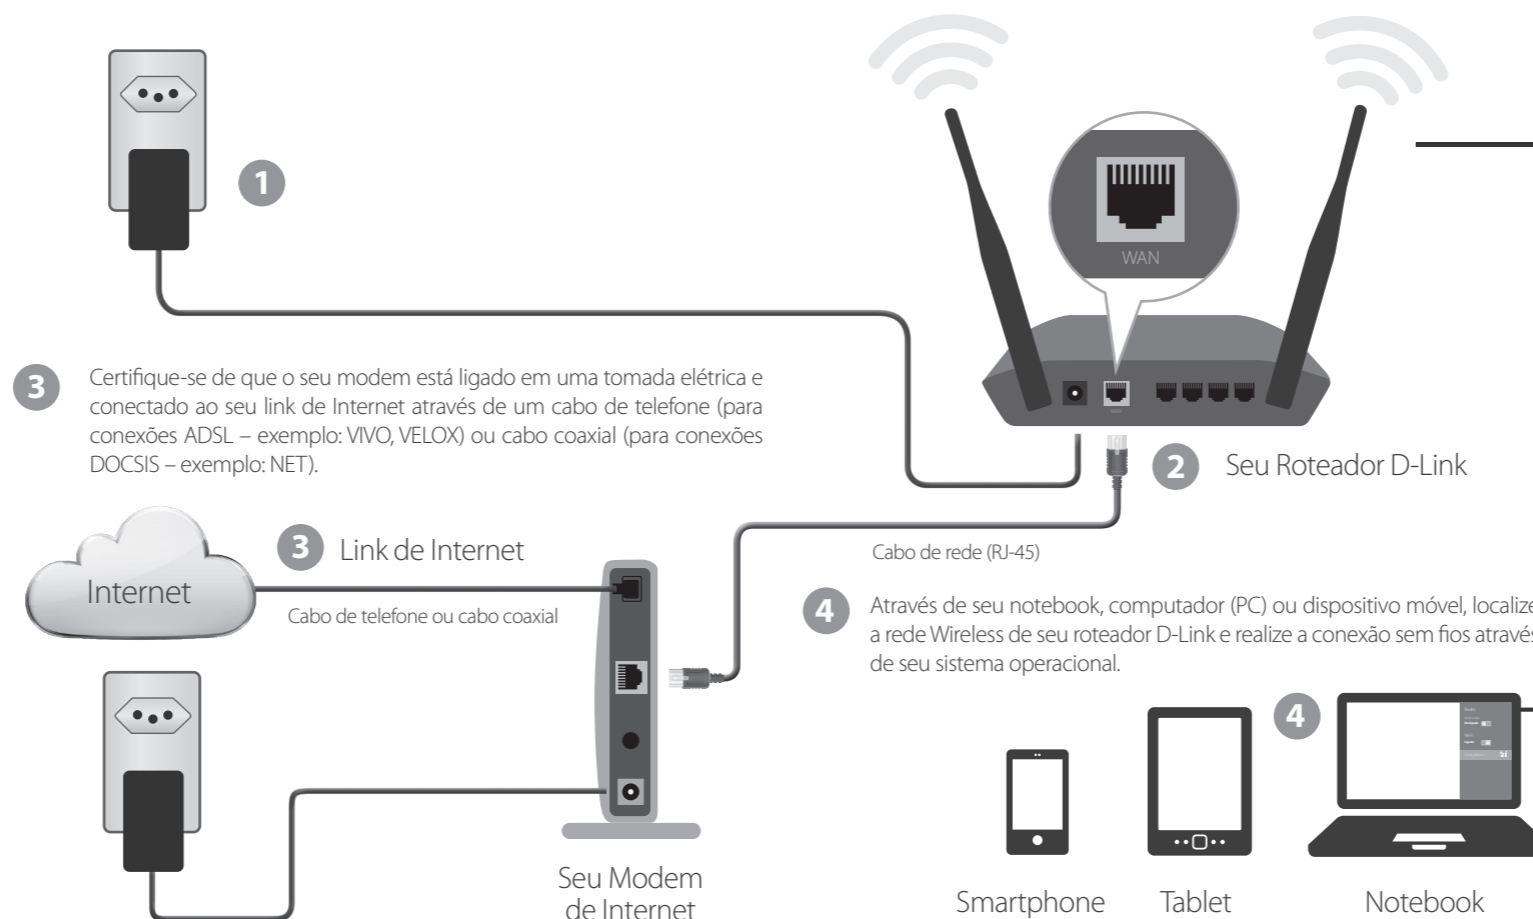


- Se o seu modem estiver conectado ao seu computador, desconecte a ponta deste cabo do computador e conecte a mesma na porta WAN (Internet) de seu roteador.
- Se o seu modem estiver conectado ao seu computador através de uma conexão Wireless (sem fios), então utilize um cabo de rede RJ-45 para conectar o seu modem à porta WAN (Internet) de seu roteador.

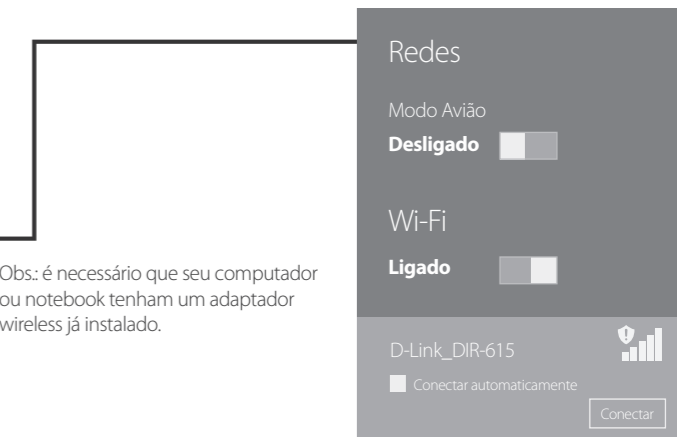

Obs: é necessário que seu computador ou notebook tenham um adaptador wireless já instalado.

- Para clientes **VIVO, VELOX** (ou outro provedor) que utilizam conexão **ADSL** (através de linha telefônica).

- O roteador irá detectar automaticamente o tipo de sua conexão e selecionará a opção **PPPoE**. Digite o **Nome de usuário** e **Senha** de conexão com seu provedor de Internet.
- Antes de concluir, siga para o passo **Como configurar sua rede Wireless**.

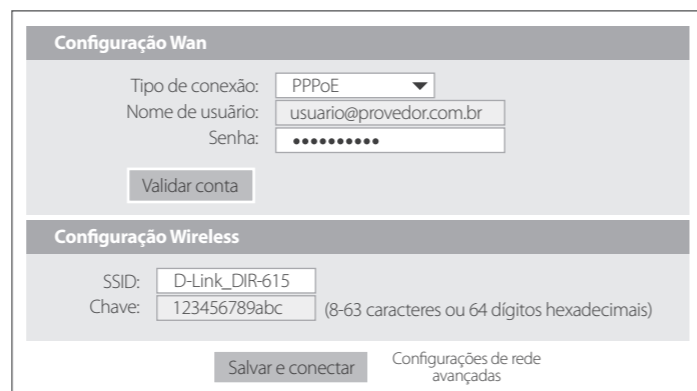

PASSO 4: COMO CONFIGURAR SUA REDE WIRELESS

- Escolha e digite um novo nome para a rede sem fios de seu roteador no campo **SSID**.
- Defina e digite uma senha no campo **Chave** para proteger sua rede Wi-Fi

Clique no botão **Salvar e conectar** para finalizar as configurações de seu roteador.

COMO ATUALIZAR A FIRMWARE DO ROTEADOR

A atualização de firmware é importante para correção de problemas de software de seu roteador. Para fazer o download da última versão de firmware disponível para este produto, acesse o site <http://www.dlink.com.br/produto/dir-615> e clique na guia **Downloads** para baixar a última versão disponível

Nota: Antes de atualizar a firmware, verifique a versão de hardware do roteador – ela está localizada na etiqueta embaixo do equipamento e é identificada como H/W, conforme exemplo na imagem destacada.



- Siga os procedimentos do tópico **Como configurar seu roteador** para ter acesso às configurações da página de atualização.
- Clique nas abas **Manutenção > Atualização de firmware**. Clique no botão **Browse** (Procurar), selecione o arquivo da nova versão de firmware, e clique no botão **Carregar**.



Nota: Não desligue ou desconecte o roteador durante a atualização

Guia de Solução de Problemas (FAQ)

1) PROBLEMAS DE CONEXÃO COM A INTERNET

Meu link de Internet utiliza conexão dinâmica (DHCP), mas não consigo acessar a Internet. Como proceder?

Altere o endereço IP de seu roteador. Na página de configurações do mesmo, clique na aba **Configurações** e **Rede Local**. Altere o número do campo **Endereço IP** para 192.168.2.1 e clique no botão **Aplicar mudanças**.

Meu link de Internet utiliza conexão ADSL (PPPoE), mas não consigo acessar a Internet. O que devo fazer?

Entre em contato com seu provedor de Internet para validar o tipo de sua conexão e o **Nome de Usuário** e **Senha** de autenticação.

2) PROBLEMAS COM WI-FI

Não consigo conectar meu notebook/PC ao roteador para realizar as configurações. O que fazer?

- Desligue e ligue o roteador.
 - Desative e ative o adaptador de rede Wireless em seu computador.
 - Verifique as configurações de endereço IP de seu computador.
- OBS.:** para ajuda quanto às opções B e C, entre em contato com o suporte do fabricante de seu computador.

Esqueci a senha da minha rede Wi-Fi. Como posso recuperá-la?

Utilize um cabo de rede para conectar seu computador ao roteador (portas LAN 1-4) e então digite em seu navegador o endereço http://192.168.0.1/wizard_setup.htm. Visualize ou altere o campo **Chave** e clique no botão **Salvar e Conectar**.

3) OUTROS PROBLEMAS

Os indicadores luminosos (LEDs) do roteador não acendem. O que fazer?

- Verifique se não há falta de luz no local de uso.
- Teste o roteador em outra tomada de energia.
- Verifique se o conector da fonte de alimentação está bem conectado ao roteador.

Como recuperar as configurações de fábrica?

Com o roteador **ligado**, utilize um objeto pontiagudo (clipe de papel) e pressione por 10 segundos o orifício **RESET** localizado na parte traseira do roteador.

ATENÇÃO: após este procedimento, as configurações atuais do produto serão perdidas. Siga novamente este guia de instalação para configurar seu roteador.